



Osvetlenie s Universal T8 LEDtube je teraz ľahšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Master Value LEDtube Universal T8

Nový svetelný zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 prináša vášmu projektu osvetlenia jednoduchosť. Už nemusíte riešiť kompatibilitu technológie drivera: jedinečný dizajn umožňuje priame zapojenie Philips MASTER LEDtube Universal T8 priamo do svietidiel s konvenčnými EM alebo elektronickými HF predradníkmi či do svietidiel s priamym sieťovým napájaním. Prevádzka je tak jednoduchá ... a už nepotrebujete skladovať dva typy trubíc! Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spoľahlivé a má jednoduchú montáž. Je ideálnou alternatívou štandardných lineárnych žiaroviek, ktorá maximalizuje hodnotu v rámci životnosti, spolu s vysokou úsporou energie a nízkymi nákladmi na údržbu.

Výhody

- Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie
- V porovnaní s konvenčnými žiarivkami nižšie náklady na údržbu vďaka dlhšej životnosti
- Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob premeny existujúcich svietidiel na LED prostredníctvom maximálne bezpečného produktu a montážneho procesu

Master Value LEDtube Universal T8

Vlastnosti

- Náhrada existujúcich T8 lineárnych žiaroviek v svietidlách s EM/HF predradníkom alebo priamym sieťovými napájaním
- Úspora energie v porovnaní s lineárnymi žiarivkami
- Dlhá životnosť
- Technológia InstantFit pre čo najväčšiu kompatibilitu s predradníkmi
- Neobsahuje ortuť


Aplikácie

- Kancelária, obchod, vzdelávanie, maloobchod
- Priemyselné prevádzky a sklady

Versions



Rozmerový obrázok

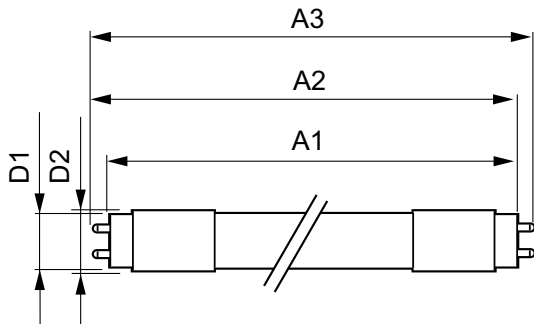

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15,5W830 T8	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1500 mm	1506 mm	1514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1500 mm	1506 mm	1514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1500 mm	1506 mm	1514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15,5W840 T8	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15,5W865 T8	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm

Master Value LEDtube Universal T8

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Napätie (nom.)	220-240 V
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Všeobecné informácie

Pätica	G13
Nominálna životnosť (nom.)	60000 h
Spínací cyklus	50 000X

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	190 °
Index podania farieb (nom.)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	Trubica s ukončením na oboch stranách

Teplota

Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Výkon (menovitý) (nom.)
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Výkon (menovitý) (nom.)
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		Kód farby	chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	830	3000 K	2300 lm
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	840	4000 K	2500 lm
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	865	6500 K	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		Kód farby	chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	830	3000 K	3400 lm
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	840	4000 K	3700 lm
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	865	6500 K	3700 lm

Teplota

Master Value LEDtube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	55 °C
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	55 °C
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	55 °C
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	60 °C
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	60 °C
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	60 °C

