



Pocit domova aj na ulici

TownTune Asymmetric DR

TownTune je rad svetidiel, ktoré možno použiť v existujúcich, ako aj v novo vznikajúcich mestských priestoroch. Ponúka všetky najnovšie inovácie v oblasti osvetlenia, z hľadiska výkonu, svetelnej kvality a konektivity. Rad Philips TownTune tvoria tri prvky. Každý z týchto prvkov možno prispôsobiť vďaka výberu rôznych tvarov telesa a voliteľného dekoratívneho krúžka dodávaného v dvoch farbách. Pomocou týchto možností si vytvoríte osobitný svetelný podpis a dosiahnete špecifickú identitu jednotlivých štvrtí a miest. Rad svetidiel je tiež vybavený servisným štítkom Philips založenom na QR kóde, ktorá pomáha pri montáži a údržbe a umožňuje tak vytvoriť digitálnu knižnicu osvetľovacích zariadení a náhradných súčastí. Rad TownTune využíva optimalizovanú osvetľovaciu platformu Philips Ledgine, ktorá je zárukou, že ulice budú vždy správne osvetlené v správnom smere. Vďaka vlastnosti SR (System Ready) je rad TownTune pripravený na budúce zmeny a spárovanie so samostatným a pokročilým softvérovými aplikáciami v oblasti riadenia a osvetľovania, ako je napríklad Interact City.

Výhody

- Poskytuje vizuálny komfort a príjemné osvetlenie v mestských priestoroch vďaka špeciálne navrhnutej optike
- Jednoduchý a čistý dizajn umožňuje integráciu osvetlenia do rôznych mestských prostredí a prispôsobenie s využitím širokého radu príslušenstva. Mestá si tak môžu vytvoriť vlastný svetelný podpis, ktorý sa môže stať časťou mestského vybavenia aj v ktorúkoľvek dennú dobu
- Má široké využitie a ponúka skvelý výkon vďaka najmodernejšej platforme Ledgine LED, zároveň ponúka rôzne možnosti vyžarovania svetla
- Jednoduchá údržba vďaka servisnému štítku Philips a pripravenosť na spárovanie s riadiacimi systémami osvetlenia a so softvérovými aplikáciami prostredníctvom technológie Philips SR (System Ready)

TownTune Asymmetric DR

Vlastnosti

- Optimalizované celkové náklady na vlastníctvo a možnosť udržiavaného svetelného toku (CLO)
- Výnimočná kvalita svetla vďaka optimalizovanej platforme Philips Ledgine. Možná je aj ďalšia optimalizácia v nástroji L-Tune
- Výber z rôznych tvarov telesa (kužel, klenba), voľba dekoratívneho krúžka a jeho farby (číra a zlatá)
- Pripravené na spárovanie so samostatnými riadiacimi systémami osvetlenia, ako sú LumiStep, DynaDimmer a LineSwitch, ako aj s pokročilými systémami a softvérom ako je napríklad Interact City
- Široká ponuka svetelných tokov od 600 až do 12 000 lúmenov
- Výber teploty chromatickosti: 3 000 K (teplá biela) alebo 4 000 K (neutrálna biela)
- Dlhá životnosť: 100 000 hodín pri minimálne L80
- Vhodné na novú montáž aj výmenu
- IK08, IP66

Aplikácie

- Mestské a obytné zóny
- Centrá miest a hlavné ulice
- Cestičky pre cyklistov, chodníky, priechody pre chodcov
- Parkoviská

Versions



Podrobnosti o produkte



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric DR


Podrobnosti o produkte



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

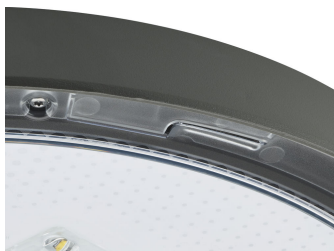

TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric DR

-	
Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,5 %
Podmienky použitia	
Maximálna úroveň stmievania	10%
Schválenie a použitie	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Philips standard surge protection level kV
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Všeobecné informácie	
Značka CE	CE mark
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Typ optického krytu/šošovky	PC-UV
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	F
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 unit
Kód radu produktov	BDP266
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Poč. náhradná teplota chromatickosti	4000 K
Svetelné technické	
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Mechanické časti a teleso	
Farba	Tmavo šedá

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svetidla	Kód radu svetelného zdroja	
			Typ optiky	
49758300	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	152° x 155°	LED50	Symetrické vyžarovanie 50
49762000	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	12° - 76° x 157°	LED109	Stredné vyžarovanie 10

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poč. index podania farieb	Počiatočný svetelný tok
49758300	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	>70	4050 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. index podania farieb	Počiatočný svetelný tok
49762000	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	≥70	8610 lm

TownTune Asymmetric DR

