



# TL-M rýchly štart

## TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

Svetelný zdroj TL-M RS (Rapid Start) (priemer trubice 38 mm) má vnútornú silikónovú vrstvu a vonkajší zapalovací pásik. Hodí sa do situácií, keď nízke teploty a vysoká vlhkosť vyžadujú rýchle a stabilné zapalovanie, ale podanie farieb nie je dôležité. Svetelné zdroje Rapid Start možno zapáliť bez štartéra.

### Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Lamp Current (Nom)		0,37 A
Pätica	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Napätie (nom.)	57 V	
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	13000 h	<b>Ovládanie a stmievanie</b>		
Opis systému	Rýchly štart (RS)	Stmievateľné	Áno	
<b>Svetelné technické</b>		<b>Mechanické časti a teleso</b>		
Kód farby	33-640	Tvar žiarovky	T12 [ 38 mm (T12)]	
Svetelný tok (nom.)	1200 lm	<b>Schválenie a použitie</b>		
Označenie farby	studená biela (CW)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)	8,0 mg	
Udržiavaný svetelný tok po 10 000 h. (nom.)	73 %	Spotreba energie kWh/1 000 h	24 kWh	
Udržiavaný svetelný tok 2 000 h (nom.)	90 %	<b>Údaje o produkte</b>		
Udržiavaný svetelný tok 5 000 h (nom.)	81 %	Úplný kód produktu	871150072372740	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4100 K	Objednávkový názov produktu	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	
Merný výkon (menovitý) (nom.)	62 lm/W	EAN/UPC – produkt	8711500723727	
Index podania farieb (nom.)	63	Objednávkový kód	72372740	
<b>Prevádzkové a elektrické</b>				
Power (Rated) (Nom)	19,3 W			

## TL-M rýchly štart

Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
Čítateľ – počet balení v krabici	25
Materiál SAP	928030003371
Celková hmotnosť SAP (kus)	137,800 g

Kód ILCOS	FD-20/41/2B-LC/P-G13
-----------	----------------------



### Rozmerový obrázok

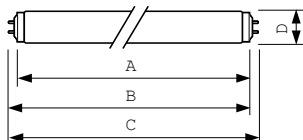

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

### TL-M 20W/33-640 RS

### Fotometrické údaje

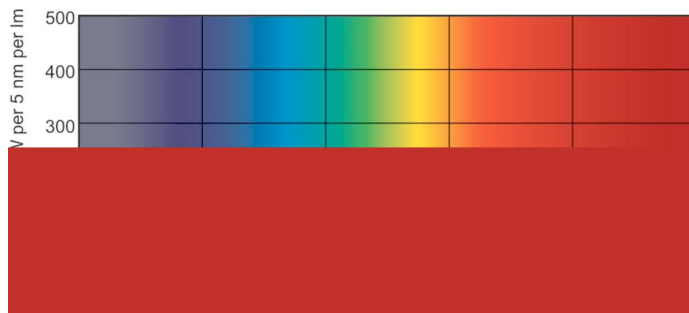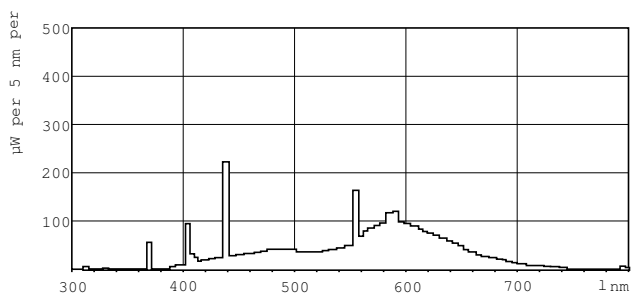

### Farba svetla /33-640

### Farba svetla /33-640

