



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Svetelný zdroj TL-X XL (s priemerom trubice 38 mm) má dlhšiu životnosť a je vybavený vnútorným zapalovacím pásikom na elektromagnetickú prevádzku bez štartéra alebo vysokofrekvenčnú prevádzku bez predhrievania. V kombinácii so špeciálnou objímkou svetelného zdroja odstraňuje všetky možné riziká iskrenia počas zapalovania. Tento svetelný zdroj sa používa v svietidlách odolných voči ohňu a v svietidlách so zvýšenou bezpečnosťou v interiéri i exteriéri, napríklad v (petro-)chemickom priemysle, na plošinách na vode, v baniach a všade tam, kde sa nachádzajú stopy výbušných plynov.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesite na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Chromatická súradnica Y (nom.)	
Pätica	FA6 [FA6]	0,38	
Životnosť pri 10 % chybovosti (nom.)	21000 h	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	26000 h	Merný výkon (menovitý) (nom.)	58 lm/W
Referenčný svetelný tok	Sphere	Index podania farieb (nom.)	60
Svetelné technické		Prevádzkové a elektrické	
Kód farby	33-640	Power (Rated) (Nom)	40,0 W
Svetelný tok (nom.)	2300 lm	Lamp Current (Nom)	0,430 A
Označenie farby	studená biela (CW)	Napätie (nom.)	103 V
Udržiavaný svetelný tok po 10 000 h. (nom.)	0 %	Ovládanie a stmievanie	
Udržiavaný svetelný tok 2 000 h (nom.)	88 %	Stmievateľné	Ano
Udržiavaný svetelný tok 5 000 h (nom.)	83 %		
Chromatická súradnica X (nom.)	0,38		

TL-X XL

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	T12 [38 mm (T12)]
---------------	--------------------

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuť (Hg) (max.)	12 mg
Obsah ortuť (Hg) (nom.)	12,0 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	40 kWh
Registračné číslo EPREL	423515

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871150026137340
--------------------	-----------------

Objednávkový názov produktu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC – produkt	8711500261373
Objednávkový kód	26137340
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	25
Materiál SAP	928037903332
Celková hmotnosť SAP (kus)	233,000 g
Kód ILCOS	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


Rozmerový obrázok

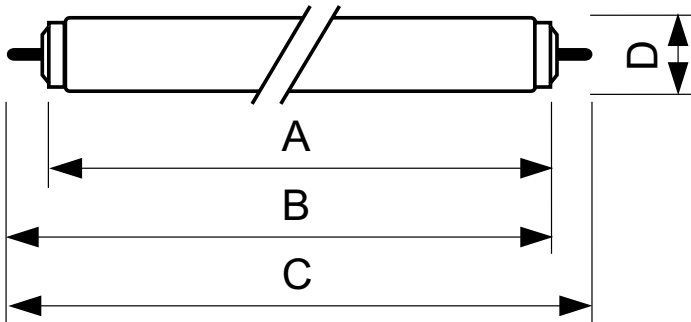

TL-X XL 40W/33-640

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

Fotometrické údaje

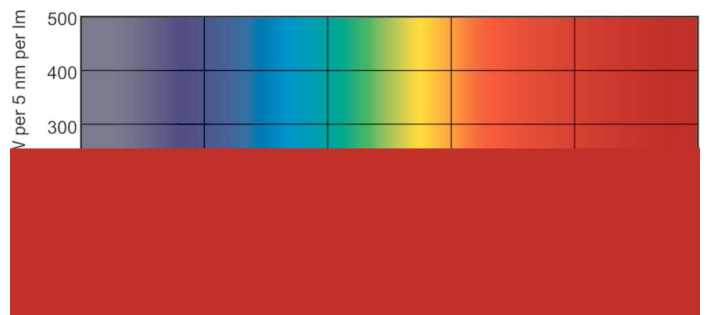

Farba svetla /33-640

Farba svetla /33-640

TL-X XL

